

Recommandations de mise en œuvre

Préambule

- Le Panoplot est exclusivement destiné à un usage intérieur dont le contact avec de l'eau de projection ou de condensation est de très courte durée.
- Le bois a des mouvements dimensionnels (retrait/gonflement) sous l'effet de variations d'humidité.
- Pour prévenir tout désagrément, il est **impératif de respecter les recommandations suivantes**.

1. Entreposage

- Stocker les Panoplot filmés à plat les uns sur les autres dans un local sec et fermé. Les isoler du sol en les posant sur des liteaux espacés de 1 m et orientés dans le sens de la largeur.
- N'enlever le film plastique qu'au moment d'appliquer la finition.

2. Découpes

- Laisser un minimum de 20 cm entre deux coupes et 10 cm du bord longitudinal dans le Panoplot.

3. Finition

- Appliquer la finition adaptée à l'usage avant la pose et le montage du Panoplot, avec un minimum de deux couches.
- Appliquer une finition identique (volume de produit et nombre de couches) sur chaque face et chant pour équilibrer le Panoplot en humidité.

4. Pose

- Ne pas poser le Panoplot sur un support plein, mais de préférence sur des lames ou des tasseaux.
- Pour une fixation du panneau par vissage, prévoir un perçage supérieur au diamètre de la vis dans la partie support afin que le panneau puisse absorber les mouvements dimensionnels.
- Pour une utilisation en plan de travail, laisser un vide de 3 à 5 mm entre le Panoplot et le mur. Appliquer un joint type silicone pour combler l'espace.

5. Utilisation


- Les appareils dégagant de la chaleur (casseroles...) ne doivent pas être posés directement sur le Panoplot. Utiliser un élément intercalé résistant à la chaleur (dessous de plat...).
- En fonction de l'usage et de la finition appliquée, prévoir l'entretien adéquat.



Utilisations courantes :

Marches d'escalier
Dessus de table
Meuble
Agencement
Décoration
Beaucoup d'autres encore...

Fixation par vissage

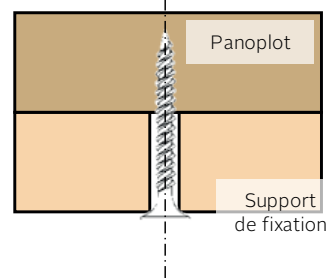

Plan de travail
Panoplot

